

透水性コンクリート

# オコシコンセット

オコシコンセットは雨水を地中へ浸透させる透水性をはじめ、耐久性、環境性に優れた特殊な2材型のコンクリートセットです。透水性舗装材として、お庭や駐車場などにお使いください。

## 特長

### ✓ 透水、保水性能


オコシコンは内部に多くの空隙がある状態で硬化しているため、雨水を透水・保水しながら地中へ浸透させ、水溜まりの発生や雨水が下水に集中するのを防ぎます。

### ✓ 耐久性

セメントを使用しているので長期間強度を維持します。透水性アスファルトなどで発生する空隙のつぶれなどを生じることがありません。

### ✓ 環境性

透水機能と通気機能によって、直射日光による路面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド現象を抑制します。

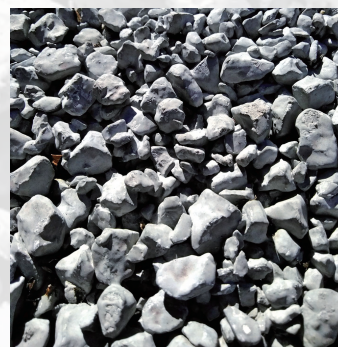

※施工後の表面写真

## 荷姿・セット構成

◎ 1セット = 24.1 kg

<内訳>

- ① オコシコンの素 = 3.1kg
- ② オコシコン用骨材 = 21kg

1 オコシコンの素  
NET. 3.1kg

2 オコシコン用骨材  
NET. 21kg



- 標準練上り容積 = 9.6 リットル / セット
- 標準使用量 = 104.2 セット / m<sup>3</sup>
- 標準施工厚 = 5 cm
- 加える水の量 = 920 ~ 960 g / セット



# 透水性コンクリート オコシコンセット

## 施工手順

### 1、 施工箇所の鋤取り・残土処分・路盤工・型枠工

まず下地処理をします。施工箇所を5cm程度鋤取ります。残土はお住まい地区の法令に従って処分してください。次に、鋤取りをした場所の路盤をトンボや転圧機を使い平らに均し固めます。その後、必要であれば合板などで型枠を組んでください。

### 2、 練り混ぜ

※手練りの場合、一度の練り混ぜは1セットがおすすめです。

まず、「オコシコンの素」と水を練り混ぜます。

- ①練り混ぜ容器に1セットあたり920～960gの清浄な水を入れます。
- ②そこに「オコシコンの素」を1袋の9割程度投入し練り混ぜます。
- ③よく混ぜたら残りの「オコシコンの素」を投入し、更によく練り混ぜます。

次に、上記の練り混ぜが完了した「オコシコンの素」と「オコシコン用骨材」を練り混ぜます。

- ④トロ舟などに「オコシコン用骨材」を投入します。
- ⑤そこに練り混ぜが完了した「オコシコンの素」を流し入れ、くわ等でよく混ぜ合わせます。

### 3、 施工と養生

練り混ぜたオコシコンセットを施工箇所に敷きならしめます。

コテやトンボ、転圧機を使って平らにならしてください。

急激な乾燥をさけて養生をしてください。1週間後から使用可能です。

オコシコンセットの手練り方法・機械練り方法の解説  
実際に施工する為のダイジェスト版はコチラ →  
※Youtube動画が開きます



## 注意事項

成分：ポルトランドセメント

危険

[危険有害性情報]

- ・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害



[安全対策]

- ・粉じんを吸入しないこと。
- ・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

[応急措置]

- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。
- ・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- ・眼に入った場合：水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

[保管] 施錠して保管すること。

[廃棄] 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

会社名： 陽光物産株式会社  
住所： 広島県福山市箕沖町105番7 電話番号：084-954-1751 F A X 番号：084-954-4520

製造元

陽光物産株式会社

〒721-0856 広島県福山市箕沖町105番7  
電話(084)954-1751 FAX 954-4520  
http://www.yc-cob-ssan.co.jp