

ALCリペア

ALCリペアはALCに近い色調、質感、強度のALC専用補修材です。既調合ポリマーセメントモルタルで薄く塗ってもドライアウトしません。穴埋めも一度に施工でき、現場ではALCリペアだけで全ての補修が可能です。


〈用途〉 ALC補修（薄塗り～厚付け）

〈荷姿・使用量〉



内容量	1袋 = 10kg
使用量	100袋 / m³ 1袋に水4.2%を加えた場合

〈工法〉

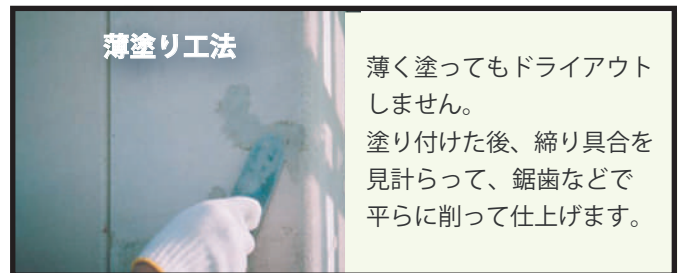


薄塗り工法

薄く塗ってもドライアウトしません。塗り付けた後、締り具合を見計らって、鋸歯などで平らに削って仕上げます。



厚塗り工法

角欠けの補修が、簡単に行えます。鏝で塗り付けて角を起し、締り具合を見計らって、鋸歯などで削って成形します。

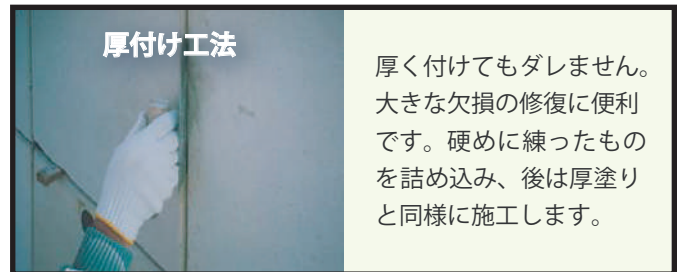

厚付け工法

厚く付けてもダレません。大きな欠損の修復に便利です。硬めに練ったものを詰め込み、後は厚塗りと同様に施工します。

〈試験結果〉

試験項目		試験結果			試験方法
容積 (W/A)		10.0% (42%)			1袋に4.2%の水を加えた場合の容積、水の割合
フロー値		190mm			
材令		3日	7日	28日	
曲げ強さ	N/mm ²	2.1	2.2	3.6	JIS R 5201
圧縮強さ		7.3	11.6	14.0	
接着強さ		0.6	0.7	0.8	


※試験結果の数値は本製品の技術情報として提供するもので、保証値ではありません。

施工手順

- ①施工する箇所の浮いた部分を除去し、ワイヤーブラシやダスター刷毛等で丁寧に掃除をしてください。
- ②モルタル接着剤（アクリル系エマルジョン樹脂）を2～4倍に希釈して、施工箇所に塗布してください。
プライマーが完全に乾燥するまで、水やほこりが付着しないように養生をしてください。
- ③清浄な水（1袋に4.2ℓ）を徐々に加えながら、十分にミキシングしてください。
水は希望の硬さが得られるように加減をしてください。
- ④一度に厚付けする場合は、まず、少し柔らかめに練ったALCリペアをシゴキ塗りし、その後で硬めに練ったALCリペアを塗りつけてください。
- ⑤仕上げは、ALCリペアが少し締まった状態になった時に木鏝ですり、ALCと同じような表面にしてください。また、鋸歯などで仕上げる場合は、少し硬くなってから行ってください。

注意事項

急激な乾燥は避けて、養生してください。また、気温が5℃以下施工は避けてください。

成分：ポルトランドセメント 結晶質シリカ	危険
<p>[危険有害性情報] 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 発がんのおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたるまたは反復ばく露による呼吸器、免疫系、腎臓の障害</p>	
<p>[安全対策] 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。取扱い後、手や顔をよく洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	
<p>[応急措置] 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。 汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。 眼に入った場合：水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。直ちに医師の診察を受けること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。</p>	
<p>[保管] 施錠して保管すること。 [廃棄] 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。</p>	
会社名 : 陽光物産株式会社 住所 : 広島県福山市箕沖町 105 番 7	電話番号 : 084-954-1751 F A X 番号 : 084-954-4520

製造元

 **陽光物産株式会社**

〒721-0956 広島県福山市箕沖町105番7
電話 (084)954-1751 FAX 954-4520
<http://www.yokobussan.co.jp>